GT-S5260

Brugervejledning

SAMSUNG

Sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Kom hurtigt i gang ved at se "Præsentation af din mobiltelefon," "Samle og forberede mobiltelefonen" og "Brug af almindelige funktioner."

Læs dette først

- Før du tager telefonen i brug, skal du læse alle de sikkerhedsmæssige forholdsregler samt denne vejledning grundigt for at sikre en sikker og korrekt brug.
- Indholdet i denne vejledning er baseret på telefonens standardindstillinger.
- Billeder og skærmbilleder i denne vejledning kan se anderledes ud end det faktiske produkt.
- Indholdet i denne brugervejledning kan se anderledes ud end det produkt eller den software, der leveres af tjenesteudbyderne eller operatørerne, og kan ændres uden forudgående varsel. Der henvises til www.samsungmobile.com for den seneste version af brugervejledningen.

- De tilgængelige funktioner og yderligere tjenester kan variere alt efter telefon, software eller tjenesteudbyder.
- Programmerne og deres funktion kan variere afhængigt af land, område og hardwarespecifikationer. Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der er forårsaget af programmer fra tredjepart.
- Du kan opgradere din mobiltelefons software ved at besøge www.samsungmobile.com.
- Lydfiler, baggrunde og billeder, der leveres på denne telefon, er under licens mellem Samsung og de respektive ejere til begrænset brug. Det er en krænkelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Samsung er ikke ansvarlig for sådanne overtrædelser af ophavsretten, der er udført af brugeren.
- Dette produkt inkluderer visse open source-programmer. De nøjagtige betingelser for licenser, ansvarsfraskrivelser, anerkendelser og opsigelser er tilgænglige på Samsungs websted opensource.samsung.com.
- Gem venligst denne vejledning for fremtidig brug.

Vejledningens symboler

	Forsigtig: Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.
	Bemærk: Bemærkninger, tips og yderligere oplysninger.
→	**Efterfulgt af**: Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skriv** (betyder **Meddelelser**, efterfulgt af **Skriv**)
[ ]	**Klammer**: telefontaster; f.eks.: [⌐¬] (betyder tasten Afsluttast).
▶	**Der henvises til**: sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s. 12 (betyder "se side 12")

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Denne brugervejledning er beskyttet af de internationale love om ophavsret.

Ingen del af denne brugervejledning må gengives, distribueres, oversættes eller transmitteres i nogen form eller på nogen måde, det være sig elektronisk eller mekanisk, herunder ved hjælp af fotokopiering, optagelse, lagring på informationslagringssystemer eller på gendannelsessystemer, uden forudgående tilladelse fra Samsung Electronics.

Varemærker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoet er registrerede varemærker tilhørende Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.
- Oracle og Java er registrerede varemærker tilhørende Oracle og/eller deres datterselskaber. Andre navne kan være varemærker tilhørende respektive ejere.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED-logoet og Wi-Fi-logoet er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. CS-hovedtelefonteknologien og WOW HD-teknologien er under licens fra SRS Labs, Inc.
- Alle andre varemærker og ophavsrettigheder tilhører de respektive ejere.

CE 0168 !

Indhold

Præsentation af din mobiltelefon 8
Telefonens udseende 8
Ikoner 9

Samle og forberede mobiltelefonen 11
Isæt SIM-kortet og batteriet 11
Oplade batteriet 12
Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke) 13
Brug af den berøringsfølsomme skærm 14
Fastgøre en håndledsrem (medfølger ikke) 15

Brug af almindelige funktioner 16
Tænde og slukke telefonen 16
Åbne menuer 16
Starte og håndtere programmer 17
Brug af genvejspanelet 17
Brug af widgets 18
Tilpasse telefonen 18
Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner 19
Afsende og vise meddelelser 21
Sende og vise e-mails 22
Indtaste tekst 22
Tilføje og finde kontakter 24
Brug af almindelige kamerafunktioner 25
Lytte til musik 26
Browse på internettet 29
Se videoklip via YouTube 30
Få adgang til Social Hub 30
Bruge Community-websider 31

Brug af avancerede funktioner 31
Brug af avancerede opkaldsfunktioner 31
Brug af avancerede telefonbogsfunktioner 34
Brug af avancerede meddelelsesfunktioner 35
Brug af avancerede kamerafunktioner 36
Brug af avancerede musikfunktioner 39

Brug af værktøjer og programmer 42
Brug af den trådløse Bluetooth-funktion 42
Brug af WLAN-funktionen 44
Aktivere og sende en SOS-meddelelse 45
Aktivere tyverisporing 46
Foretage falske opkald 47
Optage og afspille et stemmenotat 47
Brug af Java-baserede spil og programmer 48
Tilføj dine web- eller e-mail-konti 48
Oprette et verdensur 49
Indstille og bruge alarmer 49
Brug af lommeregner 49
Indstille en nedtæller 50
Brug af stopuret 50
Oprette nye opgaver 50
Oprette et tekstnotat 50
Håndtere din kalender 51

Fejlsøgning 52

Sikkerhedsforeskrifter 59

Præsentation af din mobiltelefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster og ikoner.

Telefonens udseende

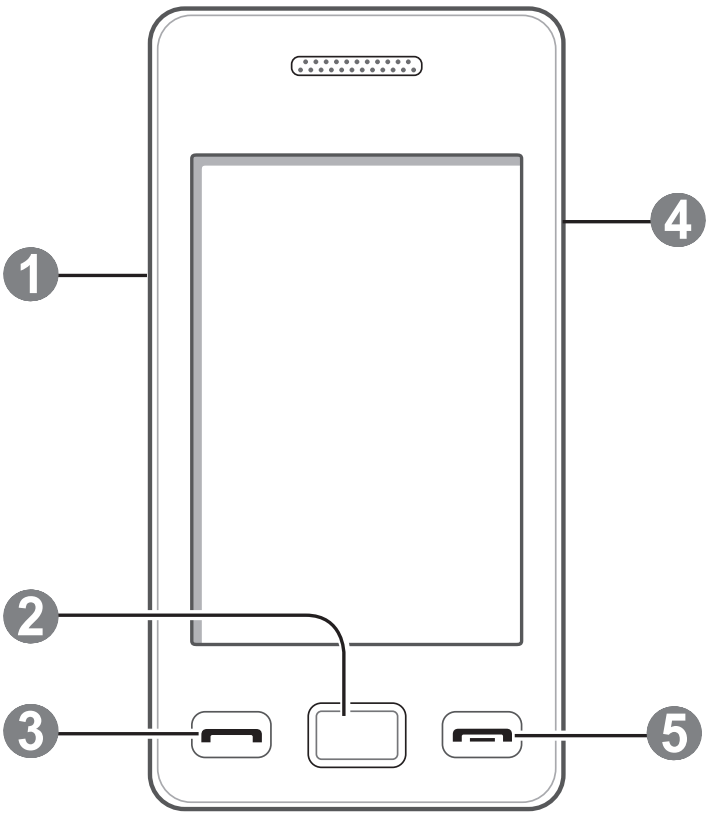

1

Lydstyrketast

I inaktiv tilstand: Justerer telefonens lydstyrke. Foretager et falsk opkald (ned). Sender en SOS-meddelelse.

► *"Foretage falske opkald"*
► *"Aktivere og sende en SOS-meddelelse"*

2

Menutast

Aktiverer menutilstanden. Starter joblisten for at vise alle aktive programmer (holdes nede).

3

Opkaldstast

Foretager eller besvarer et opkald. I inaktiv tilstand: Henter lister for dine opkald og meddelelser.

4

Tasten Tænd/Sluk/Lås

Tænder eller slukker for telefonen (holdes nede). Låser eller låser den berøringsfølsomme skærm og taster op.

5

Afsluttast

Afslutter et opkald. I menutilstand: Annullerer indtastning og vender tilbage til inaktiv tilstand.

Ikoner

De viste ikoner på skærmen afhænger af dit land og din tjenesteudbyder.

Ikon	Betydning
	Intet SIM-kort
	Intet signal
	Signalstyrke
	Flightmode aktiveret
	Netværkssøgning
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk

Ikon	Betydning
	Igangværende opkald
	Viderestilling aktiveret
	SOS-funktion aktiveret
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Forbindelse til pc
	Forbindelse til en sikker webside
	WLAN tilsluttet
	Synkroniseret med en webserver
	Bluetooth aktiveret
	Håndfrit Bluetooth-bilsæt eller -høretelefoner tilsluttet
	Alarm aktiveret
	Hukommelseskortet er sat i
	Ny tekst- eller multimediemeddelelse
	Ny e-mail-meddelelse
	Ny meddelelse på telefonsvareren
	Igangværende Java-spil eller -programmer
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Aktuelt klokkeslæt
	Batteriniveau

Samle og forberede mobiltelefonen

Kom i gang med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

Isæt SIM-kortet og batteriet

1. Fjern bagdækslet, og sæt SIM-kortet i telefonen.

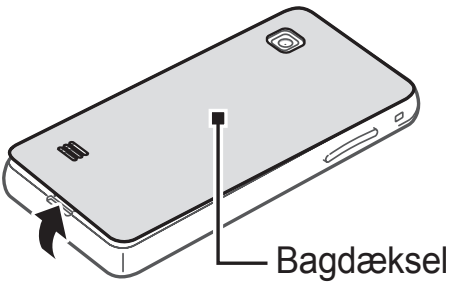

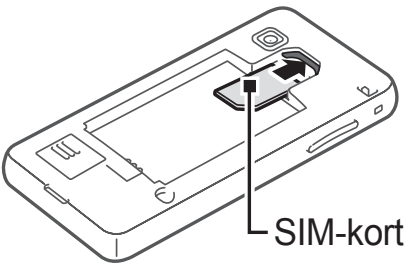

2. Isæt batteriet, og sæt bagdækslet på plads.

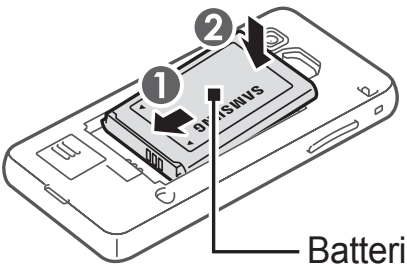

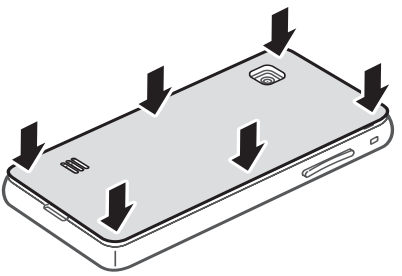

Oplade batteriet

1. Åbn låget til multifunktionsstikket øverst på telefonen.
2. Sæt det lille stik fra den medfølgende oplader i multifunktionsstikket.

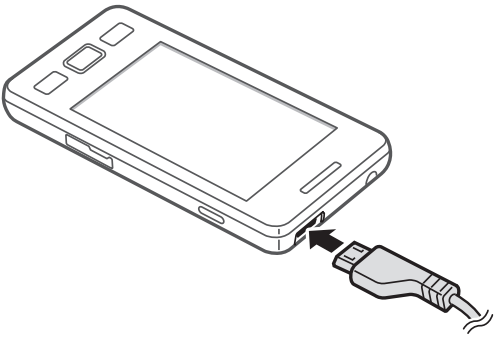

3. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
4. Tag opladeren ud af stikket, når opladningen er færdig.

Batteriet må ikke fjernes fra telefonen, før opladeren er taget ud af stikket. Ellers kan telefonen tage skade.

Træk opladeren ud af stikket for at spare på strømmen, når den ikke er i brug. Opladeren har ikke en strømkontakt, så du skal trække opladeren ud af stikkontakten for at afbryde strømmen. Opladeren skal være tæt på stikkontakten, når den er i brug.

Isætte et hukommelseskort (medfølger ikke)

Din telefon understøtter microSD™ eller microSDHC™-hukommelseskort på op til 16 GB (afhængigt af producent og type).

- Formatering af hukommelseskortet på en pc kan muligvis forårsage inkompatibilitet med din telefon. Formater kun hukommelseskortet på telefonen.
- Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid.

1. Åbn låget til hukommelseskortporten på siden af telefonen.
2. Sæt et hukommelseskort i, så de guldfarvede kontakter vender opad.

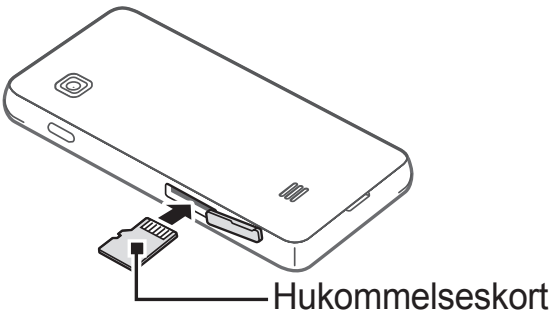

3. Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, indtil det klikker på plads.
4. Luk låget til hukommelseskortporten.

Brug af den berøringsfølsomme skærm

Lær det grundlæggende om brug af den berøringsfølsomme skærm.

- Undgå ridser i den berøringsfølsomme skærm ved ikke at bruge spidse genstande.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på den berøringsfølsomme skærm.
- Lad ikke den berøringsfølsomme skærm komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på den berøringsfølsomme skærm under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.

- For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen, før du bruger telefonen.
- Din berøringsfølsomme skærm har et lag, der registrerer små elektriske ladninger, der udsendes fra den menneskelige krop. Den bedste ydelse opnås ved at trykke på den berøringsfølsomme skærm med din fingerspids. Den berøringsfølsomme skærm vil ikke reagere på berøringer med spidse redskaber som f.eks. styluspen eller kuglepen.

- Trykke: Tryk én gang med fingeren for at vælge eller starte en menu, funktion eller et program.
- Trykke og holde nede: Tryk på et element, og hold det nede i mere end 2 sekunder for at åbne pop op-funktionslisten.
- Træk: Tryk og hold på et element, og træk derefter fingeren for at flytte elementet.
- Dobbelttrykke: Tryk to gange hurtigt med fingeren for at zoome ind eller ud, mens du ser billeder eller websider.

Fastgøre en håndledsrem (medfølger ikke)

1. Fjern bagdækslet.
2. Før en bærerem gennem hullet og hægt den fast over den lille fremskydende del.

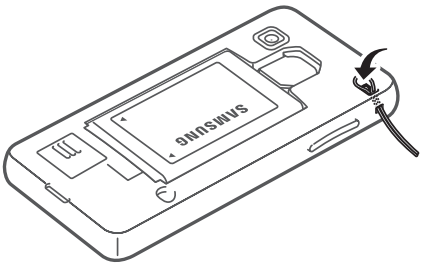

3. Sæt bagdækslet på igen.

Brug af almindelige funktioner

Lær at bruge de mest almindelige funktioner på mobiltelefonen.

Tænde og slukke telefonen

Sådan tænder du telefonen:

1. Hold [⏻] nede.
2. Indtast PIN-koden, og vælg **Udført** (hvis det er nødvendigt).
3. Følg anvisningerne på skærmen for at indstille telefonen.

Tryk og hold [⏻] nede, og vælg **Ja** for at slukke telefonen.

Hvis batteriet fjernes i mere end et par minutter, nulstilles dato og klokkeslæt.

Åbne menuer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på menutasten for at få adgang til menutilstand.
2. Rul til venstre eller højre til en hovedmenuskærm (hvis det er nødvendigt).

   Du kan også vælge en prik øverst på skærmen for at gå direkte til den tilhørende hovedmenuskærm.
3. Vælg en menu eller et program.

4. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

- Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.
- Samsung er ikke ansvarlig for noget tab af adgangskoder eller personlige oplysninger eller andre skader, der er forårsaget af ulovlig software.

Starte og håndtere programmer

Sådan starter du flere programmer

Tryk på Menutasten for at vende tilbage til hovedmenuen og vælge et program, der skal startes.

Sådan bruger du joblisten

Tryk på menutasten, og hold den nede. Ikonerne for aktive programmer vises.

Brug af genvejspanelet

I inaktiv tilstand eller under brug af et program: Vælg i indikatorikonområdet for at åbne genvejspanelet.

Vælg ikoner for at aktivere eller deaktivere WLAN- og Bluetooth-funktioner. Du kan også slå telefonens lyd til eller fra og hente nye meddelelser og alarmer.

Brug af widgets

Lær at bruge widgets på den inaktive skærm.

- Nogle af dine widgets anvender internetbaserede tjenester. Brug af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.
- De tilgængelige widgets afhænger af tjenesteudbyderen og dit område.

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Widget** øverst til venstre på skærmen for at åbne widget-værktøjslinjen.
2. Læs Widget-ansvarsfraskrivelsen, og vælg **Besvar** (hvis nødvendigt).
3. Rul til venstre eller højre på widget-værktøjslinjen for at finde den ønskede widget.
4. Træk en widget hen på den inaktive skærm.
5. Vælg **Klar** i øverste venstre hjørne af skærmen.

Tilpasse telefonen

Sådan tilføjer du nye paneler til den inaktive skærm

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Widget** øverst til venstre på skærmen for at åbne widget-værktøjslinjen.
2. Drej telefonen med uret for liggende format.
3. Vælg + for at tilføje nye paneler til den inaktive skærm.
4. Drej telefonen mod uret for stående format.
5. Vælg **Klar** i øverste venstre hjørne af skærmen.

Sådan indstiller du lydprofilen

Sådan skifter du til lydprofil:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Lydprofiler**.
2. Vælg en ønsket profil, og vælg **Indstil**.

Sådan redigerer du en lydprofil:

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Lydprofiler**.
2. Vælg en profil.
3. Tilpas lydindstillingerne efter behov, og vælg **Indstil**.

Sådan vælger du en baggrund for den inaktive skærm

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Baggrund**.
2. Vælg et billede.
3. Vælg **Indstil** → **Indstil**.

Brug af grundlæggende opkaldsfunktioner

Sådan foretager du et opkald

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på [ ] for at ringe op til nummeret.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Sådan besvarer du et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.
2. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Sådan indstiller du lydstyrken under et opkald

Tryk Lydstyrketasten op eller ned for at justere lydstyrken under et opkald.

Sådan bruger du højtalerfunktionen

1. Vælg **Højtal.** under et opkald for at slå højtaleren til.
2. Vælg **Højtal.** igen for at skifte tilbage.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

Sådan bruger du høretelefoner

Du kan foretage og besvare opkald ved at sætte høretelefoner ind i multifunktionsstikket:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke på høretelefonsknappen og holde den nede.
- Tryk på høretelefonsknappen for at besvare et opkald.
- Tryk på høretelefonsknappen for afslutte et opkald.

Du skal anvende kompatible høretelefoner til din telefon for at sikre, at de fungerer korrekt. Kompatible høretelefoner kan købes hos din lokale Samsung-forhandler.

Afsende og vise meddelelser

Sådan sender du en SMS eller en multimediemeddelelse

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → **Skriv**.
2. Vælg **Kontakter**.
3. Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af kontakterne, og vælg **Tilføj**.
4. Vælg **Tilføj tekst**.
5. Indtast din meddelelse. ► s. 22
   For at sende den som SMS skal du gå til trin 7.
   For at vedhæfte en multimediefil skal du gå til trin 6.
6. Vælg , og tilføj et element.
7. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Sådan får du vist SMS'er eller multimediemeddelelser

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser**, og vælg en kontakt.
2. Vælg en SMS eller multimediemeddelelse.

Sende og vise e-mails

Sådan sender du en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **E-mail** → en konto → **Skriv**.
2. Vælg **Kontakter**.
3. Vælg afkrydsningsfelterne ved siden af kontakterne, og vælg **Tilføj**.
4. Vælg emnefeltet, og indtast et emne.
5. Vælg **Tilføj tekst**, og indtast din tekst.
6. Vælg [•••] → **Vedhæft elementer** og vedhæft et element (om nødvendigt).
7. Vælg **Send** for at sende meddelelsen.

Sådan får du vist en e-mail

1. I menutilstand: Vælg **E-mail** → en konto.
2. Rul til indbakken.
3. Vælg [•••] → **Overførsel**.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du har valgt et brevhoved, skal du vælge [•••] → **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Indtaste tekst

Du kan indtaste tekst ved at vælge tegn på det virtuelle tastatur eller via håndskrift på skærmen.

De tilgængelige tekstindtastningstilstande kan variere afhængigt af dit område.

Sådan ændrer du indtastningstilstanden

- Tryk på og hold nede, og vælg **Tastaturtype** for at vælge en tekstindtastningsmetode.
- Tryk på og hold nede, og vælg **Ordbog** for at skifte mellem T9 og ABC.
- Vælg for at skifte mellem store og små bogstaver.
- Vælg **123** for at skifte mellem Symbol/Antal og ABC.
- Vælg for at indsætte et mellemrum. Tryk to gange for at indsætte et punktum og et mellemrum. Tryk og hold nede for at få vist ofte anvendte symboler.
- Vælg for at starte på en ny linje.
- Vælg for at slette ét tegn ad gangen. Tryk på , og hold nede for hurtigt at slette ord.

T9-tilstand

1. Vælg de virtuelle taster for at indtaste et helt ord.
2. Når ordet vises korrekt, skal du vælge for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge eller og vælge et alternativ på den liste, der vises.

ABC-tilstand

Vælg en virtuel tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.

Taltilstand

Vælg en virtuel tast for at indtaste et tal.

Symboltilstand

1. Vælg ◄ eller ► for at rulle til et ønsket symbolsæt.
2. Vælg en korrekt virtuel tast for at indtaste et symbol.

Håndskriftstilstand

1. Tryk på og hold den nede, og vælg **Tastaturtype** → **Skriv på fuld skærm** eller **Skrivefelt**.
2. Skriv et tegn i håndskriftsfeltet på den nederste halvdel afskærmen.

Tilføje og finde kontakter

Hukommelsen, som nye kontakter skal gemmes i, er muligvis forudindstillet afhængigt af din tjenesteudbyder. For at skifte hukommelsesplacering skal du i menutilstand vælge **Kontakter** → → **Indstillinger** → **Hukommelse i brug** → **Gem nye kontakter på** → en hukommelsesplacering.

Sådan tilføjer du en ny kontakt

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og indtast et telefonnummer.
2. Vælg **Føj til kontakter** → en hukommelsesplacering (om nødvendigt).

3. Vælg **Opret kontakt**.
4. Vælg en nummertype (hvis nødvendigt).
5. Indtast kontaktoplysninger.
6. Vælg **Udført** for at føje kontakten til hukommelsen.

Sådan finder du en kontakt:

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Søg**.
2. Indtast de første bogstaver i det navn, som du vil finde, og vælg **Søg**.
3. Vælg kontaktens navn på listen over kontakter.

Brug af almindelige kamerafunktioner

Sådan tager du billeder

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Ret objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
4. Vælg for at tage et billede. Billedet gemmes automatisk.

Efter at have taget et billede skal du vælge for at se det.

Sådan får du vist billeder

I menutilstand: Vælg **Mine filer** → **Billeder** → en billedfil.

Sådan optager du videoklip

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg for at skifte til optagelsestilstand.
4. Ret objektivet mod motivet, og juster billedet.
5. Vælg for at starte optagelsen.
6. Vælg for at stoppe optagelsen. Videoklippet gemmes automatisk.

Når du har optaget videoklip, kan du vælge for at få vist videoklippene.

Sådan får du vist videoklip

I menutilstand: Vælg **Videoafsp.** eller vælg **Mine filer** → **Videoklip** → et videoklip.

Lytte til musik

Sådan lytter du til FM-radio

1. Sæt høretelefoner i telefonen.
2. I menutilstand: Vælg **FM-radio**.
3. Vælg **Ja** for at starte den automatiske indstilling. Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du aktiverer FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

4. Brug følgende ikoner til at styre FM-radioen:

Ikon	Funktion
AF	Indstiller FM-radioen til atter at gennemsøge frekvenserne for stationer automatisk, når det aktuelle signal er svagt.
	Ændrer lydoutputtet til høretelefoner eller telefonens højtaler.
	Søger efter en tilgængelig radiostation.
	Skifter frekvensen med 0,1 MHz.
	Tænder eller slukker for FM-radioen.
	Indstiller lydstyrken.

Sådan lytter du til musikfiler

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ► s. 29
- Hent fra en pc med Samsung Kies (medfølger ikke). ► s. 39
- Modtag via Bluetooth. ► s. 43
- Kopier til hukommelseskortet. ► s. 40
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ► s. 40

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
[1]	Viser detaljer for musikfilen.
[1]	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når det er høretelefoner tilsluttet.
[1]	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge.
[1]	Skifter tilstand for gentagelse (fra, gentager en fil eller gentager alle filer).
	Standser eller fortsætter afspilningen.
	Springer tilbage eller søger tilbage i en fil (holdes nede).
	Springer frem eller søger frem i en fil (holdes nede).
	Indstiller lydstyrken.

1. Disse ikoner vises, når du trykker på afspillerskærmen.

Browse på internettet

Afhængigt af din tjenesteudbyder kan webbrowsermenuen være angivet på anden måde.

Sådan browser du på websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** for at åbne tjenesteudbyderens hjemmeside.
2. Brug følgende ikoner til at navigere på websider:

Ikon	Funktion
	Opret et bogmærke for den aktuelle webside.
	Opdaterer den aktuelle skærm.
[1]	Skifter visningstilstanden.
	Navigerer tilbage eller frem på en webside.
	Åbner en liste over browserfunktioner.
	Åbner en liste over gemte bogmærker, ofte besøgte sider, RSS-kilder og seneste internethistorik.
	Afbryder internetforbindelsen.

1. Dette ikon vises, når du trykker på skærmen.

Sådan tilføjer du et bogmærke for foretrukne websider

1. I menutilstand: Vælg **Internet** → .
2. Vælg **Tilføj**.
3. Indtast en sides titel og en internetadresse (URL), og vælg **Gem**.

Sådan downloader du programmer fra internettet

1. I menutilstand: Vælg **Samsung Apps**.
2. Søg efter og download programmer til telefonen, som du ønsker.

Se videoklip via YouTube

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **YouTube**.
2. Vælg en video fra listen over respektive videoklip.

Få adgang til Social Hub

Du kan få adgang til Social Hub™, det integrerede kommunikationsprogram for e-mail, meddelelser, chatmeddelelser, kontakter eller kalenderoplysninger.

1. I menutilstand: Vælg **Social Hub**.
2. Kontrollér og brug indhold, der er leveret af Social Hub.

Bruge Community-websider

Om denne funktion er tilgængelig afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Facebook** eller **Twitter**.
2. Indtast dit bruger-id og adgangskode på destinationen (hvis det er nødvendigt).
3. Del billeder, videoklip eller meddelelser med venner og familie.

Brug af avancerede funktioner

Lær at bruge avancerede funktioner og muligheder på mobiltelefonen.

Brug af avancerede opkaldsfunktioner

Sådan får du vist og besvaret ubesvarede opkald

Telefonen viser det ubesvarede opkaldsikon (), når du har ubesvarede opkald.

Åbn genvejspanelet, og vælg et ubesvaret opkald. Vælg opkaldet fra opkaldslisten, og tryk på [] for at ringe op.

Sådan ringer du op til det senest udgående nummer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [⌐] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Rul til det ønskede nummer, og tryk på [⌐] for at ringe op.

Sådan sætter du et opkald på hold eller henter et opkald på hold

Vælg **Sæt på hold** for at sætte et opkald på hold eller **Hold fra** for at hente et opkald.

Sådan ringer du op til et nyt nummer

Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Vælg **Sæt på hold** for at sætte det første opkald på hold.
2. Indtast det andet nummer for at ringe op, og tryk på [⌐].
3. Vælg **Skift** for at skifte mellem de to opkald.

Sådan besvarer du et andet opkald

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Vælg **Besvar** for at besvare det andet opkald. Det første sættes automatisk på hold.
2. Vælg **Skift** for at skifte mellem opkaldene.

Sådan foretager du et opkald med flere deltagere (konferenceopkald)

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.

   Den første person sættes automatisk på hold.
3. Vælg **Deltag**, når du har forbindelse til den anden person.

Sådan ringer du op til et internationalt nummer

1. I inaktiv tilstand: Vælg **Tastatur**, og hold **0** nede for at indsætte tegnet +.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på [ ] for at ringe op.

Sådan ringer du op til en kontakt fra telefonbogen

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter**.
2. Vælg den ønskede kontakt, og tryk på [ ].

Sådan afviser du et opkald

For at afvise et indgående opkald skal du vælge **Afvis**. Opkaldspersonen vil nu høre en tone som indikerer at det er optaget.

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning.

Sådan aktiverer du funktionen automatisk afvisning og indstiller afvisningslisten

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Vælg **Opret**.
3. Indtast et nummer, der skal afvises.
   Vælg **Match kriterier** → en funktion (hvis det er nødvendigt).
4. Vælg **Gem**.
5. Gentag trin 2-4 for at tilføje flere numre.

Brug af avancerede telefonbogsfunktioner

Sådan opretter du et visitkort

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → → **Min profil**.
2. Indtast dine personlige detaljer, og vælg **Udført**.

Sådan opretter du en kontaktgruppe

1. I menutilstand: Vælg **Kontakter** → **Grupper**.
2. Vælg **Opret**.
3. Vælg en hukommelse.
4. Indtast et gruppenavn.
5. For at indstille en grupperingetone skal du vælge **Ringetone**.
6. Vælg en ringekategori → en ringetone.
7. Vælg **Gem**.

Brug af avancerede meddelelsesfunktioner

Sådan synkroniserer du e-mails med Exchange-serveren

1. I menutilstand: Vælg **E-mail** → **Exchange ActiveSync**.
2. Du kan tilpasse indstillingerne for Exchange-serveren ved at følge skærmene.
3. Når du har tilpasset serverindstillingerne, skal du vælge prikken ved siden af datatyper for at synkronisere.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Udført**.

Sådan synkroniserer du dine e-mails

1. I menutilstand: Vælg **E-mail** → Exchange-server-kontoen.
2. Vælg • • • → **Overførsel**.

Sådan opretter du en tekstskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → • • • → **Min mappe** → **Skabeloner**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Indtast din tekst, og vælg **Gem**.

Sådan opretter du en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → • • • → **Min mappe** → **MMS-kort**.
2. Vælg **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.

3. Opret en multimediemeddelelse, der skal bruges som din skabelon, med et emne, og vedhæft de ønskede filer. ► s. 21
4. Vælg **Gem**.

Sådan bruger du chat

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Vælg **Chat**.
2. Vælg en messenger.
3. Indtast dit brugernavn og din adgangskode, og vælg <**Log ind/på**> eller <**Sign In**>.
4. Chat med din familie og venner.

Brug af avancerede kamerafunktioner

Sådan tager du et billede i tilstanden Smilbillede

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Smilbillede**.
4. Foretag de nødvendige indstillinger.
5. Vælg for at tage et billede.
6. Ret objektivet mod motivet. Din telefon genkender personer på et billede og registrerer deres smil. Når personen smiler, tager telefonen automatisk et billede.

Sådan tager du et panoramabillede

1. I menutilstand: Vælg **Kamera** for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Vælg → **Panorama**.
4. Vælg en retning.
5. Foretag de nødvendige indstillinger.
6. Vælg for at tage det første billede.
7. Flyt langsomt telefonen i den retning, du har valgt, og juster den grønne ramme ind efter søgeren.
   Når du har justeret den grønne ramme ind efter søgeren, vil kameraet automatisk tage det næste billede.
8. Gentag trin 7 for at gennemføre panoramabilledet.
9. Vælg for at gemme panoramabilledet.

Sådan bruger du kamerafunktionerne

Når du har taget et billede, skal du vælge for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Selvudløser	Vælger forsinkelsen.
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen.

Valg	Funktion
Eksponeringsmåler	Vælger en eksponeringsmålertype.
Billedkvalitet	Indstiller kvalitetsniveauet for dine billeder.

Før du optager et videoklip, skal du vælge ⚙ for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Selvudløser	Vælger forsinkelsen.
Opløsning	Skifter opløsningsfunktionen.
Hvidbalance	Justerer farvebalancen.
Videokvalitet	Indstiller kvalitetsniveauet for dine videoklip.

Sådan tilpasser du kameraindstillingerne

Når du har taget et billede, skal du trykke på ⚙ → 🔧 for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Retningslinjer	Skifter visning.
Kontroller	Indstiller kameraet til at vise det billede, du har taget.
Lukkerlyd	Indstiller kameralukkeren til at lave en lyd, når du tager et billede.

Valg	Funktion
Lagring	Vælger en hukommelse, som billeder skal gemmes i.
Nulstil indstillinger	Nulstiller menu- og optagetilstande.

Før du optager et videoklip, skal du trykke på ⚙ → 🔧 for at få adgang til følgende funktioner:

Valg	Funktion
Retningslinjer	Skifter visning.
Lagring	Vælger en hukommelse, som videoklip skal gemmes i.
Nulstil indstillinger	Nulstiller menu- og optagefunktioner.

Brug af avancerede musikfunktioner

Sådan kopierer du musikfiler via Samsung Kies

1. Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.

   Samsung Kies starter automatisk.

   Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, skal du dobbeltklikke på Samsung Kies-ikonet på din computer.
2. Kopier filer fra computeren til telefonen.

   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung Kies.

Du skal som minimum have Service Pack 2 for at overføre data med Windows XP fra en computer til din telefon.

Sådan synkroniserer du din telefon med Windows Media Player

1. Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i en computer, hvor Windows Media Player er installeret.

   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
2. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
3. Rediger eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
4. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
5. Start synkroniseringen.

Sådan kopierer du musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmuligheder** → **USB-værktøj** → **Lagringsmedie**.

3. Sæt et pc-datakabel i multifunktionsstikket på telefonen og i computeren.
   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på computeren.
4. Åbn en mappe for at vise filerne.
5. Kopier filer fra computeren til hukommelseskortet.

Sådan opretter du en afspilningsliste

1. I menutilstand: Vælg **Musik**.
2. Vælg **Afspiln.lister** → → **Opret**.
3. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og vælg **Udført**.
4. Vælg den nye afspilningsliste.
5. Vælg **Tilføj**.
6. Vælg de filer, som du vil tilføje, og vælg **Tilføj**.

Brug af værktøjer og programmer

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer.

Brug af den trådløse Bluetooth-funktion

Sådan aktiverer du den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmuligheder** → **Bluetooth**.
2. Vælg prikken i øverste, højre hjørne af skærmen for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.
3. For at tillade, at andre telefoner kan lokalisere din telefon, skal du vælge ••• → **Indstillinger** → **Min telefons synlighed** → **Altid til** → **Indstil**.
   Hvis du har valgt **Brugerdefineret**, skal du indtaste den varighed, din telefon er synlig, og vælge **Udført**.

Sådan søger du efter og parrer med andre Bluetooth-telefoner

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmuligheder** → **Bluetooth**→ **Søg**.
2. Vælg en telefon.

3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden telefons Bluetooth PIN-kode, og vælg **Udført**. Eller vælg **Ja**, for at få PIN-koden til at passe mellem din telefon og telefonen.

   Hvis ejeren af den anden telefon indtaster samme kode eller accepterer forbindelsen, parres telefonerne.

Du behøver måske ikke at indtaste en PIN-kode. Det afhænger af telefonen.

Sådan sender du data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det objekt i et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Vælg [•••] → **Send visitkort via** eller **Send via** → **Bluetooth**.

Sådan modtager du data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion, og vælg **Udført** (hvis nødvendigt).
2. Vælg **Ja** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra den anden telefon (hvis det er nødvendigt).

Brug af WLAN-funktionen

Lær at bruge telefonens trådløse netværk til at aktivere og oprette forbindelse til trådløse lokalnetværker (WLAN), der er kompatible med IEEE 802,11 b/g/n-standarderne.

Din telefon bruger en ikke-harmoniseret frekvens og er beregnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan anvendes indendørs uden restriktioner i EU, men kan ikke anvendes udendørs i Frankrig.

Sådan aktiverer du WLAN-funktionen

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmuligheder** → **Wi-Fi**.
2. Vælg prikken i øverste, højre hjørne af skærmen for at aktivere WLAN-funktionen.

Sådan finder og opretter du forbindelse til et WLAN

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Tilslutningsmuligheder** → **Wi-Fi**.
   Telefonen vil automatisk søge efter tilgængelige WLAN'er.
2. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af et netværk.
3. Indtast en adgangskode for netværket, og vælg **Udført** (hvis det er nødvendigt).

Aktivere og sende en SOS-meddelelse

I en nødsituation kan du sende SOS-meddelelser til din familie og venner for at få hjælp.

Sådan aktiverer du SOS-meddelelsen

1. I menutilstand: Vælg **Meddelelser** → → **Indstillinger** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Vælg **Sender SOS-meddelelse** for at aktivere SOS-funktionen.
3. Vælg **Modtagere** for at åbne modtagerlisten.
   Du kan også indtaste telefonnumre inklusive landekode (med +) i modtagerlisten. Gå til trin 7.
4. Vælg **Kontakter**.
5. Vælg kontakter, og vælg **Tilføj**.
6. Vælg et nummer (hvis nødvendigt).
7. Vælg **OK** for at gemme modtagerne.
8. Vælg **Gentag**, og vælg, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen, og vælg **Indstil**.
9. Vælg **Indstil** → **Ja**.

Sådan sender du en SOS-meddelelse

1. Med den berøringsfølsomme skærm lukket og tasterne låst: Tryk fire gang på lydstyrketasten for at sende en SOS-meddelelse til forudindstillede telefonnumre.

2. Hvis du vil afslutte SOS-tilstanden, skal du trykke på [⏻] og holde den nede.

Aktivere tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til to modtagere for at hjælpe med at finde telefonen.

Sådan aktiverer du tyverisporingen

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og vælg **Udført**.

Første gang du åbner Tyverisporing, vil du blive bedt om at oprette og bekræfte en adgangskode.

3. Vælg **Besvar** for at fortsætte.
4. Vælg **Modtagere** for at åbne modtagerlisten.
5. Indtast et telefonnummer inklusive landekode (med +).
6. Når du er færdig med at indstille modtagerne, skal du vælge **OK**.
7. Vælg feltet til indtastning af afsender, og indtast navnet på en afsender.
8. Vælg **Gem**.

Foretage falske opkald

Du kan simulere indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler.

Sådan aktiverer du en falsk opkaldsfunktion

I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programmer** → **Opkald** → **Falsk opkald** → **Hurtigtast til falsk opkald** → **Gem**.

Sådan foretager du det falske opkald

I inaktiv tilstand: Tryk på lydstyrketasten, og hold den nede.

Optage og afspille et stemmenotat

Sådan optager du et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Diktafon**.
2. Vælg ● for at starte optagelsen.
3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du vælge ■.

Sådan afspiller du et stemmenotat

1. I menutilstand: Vælg **Diktafon**.
2. Vælg ☰ for at åbne listen over stemmenotater.
3. Vælg en fil.

Brug af Java-baserede spil og programmer

1. I menutilstand: Vælg **Spil**.
2. Vælg et spil eller program på listen, og følg vejledningen på skærmen.

- Hentning af Java-spil eller Java-programmer understøttes muligvis ikke afhængigt af telefonens software.
- De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

Tilføj dine web- eller e-mail-konti

Lær at håndtere dine webkonti for at bruge online datasynkronisering eller community-tjenester.

1. I menutilstand: Vælg **Mine konti**.
2. Vælg **Tilføj konto** → en kontotype.
3. Indtast dine kontooplysninger, og vælg **Næste**.
4. Indtast kontodetaljer.
5. Vælg **Indstil**.

Oprette et verdensur

1. I menutilstand: Vælg **Ur** → .
2. Vælg **Tilføj**.
3. Indtast de første bogstaver af et bynavn.
4. Vælg det ønskede bynavn.

Indstille og bruge alarmer

Lær at indstille og kontrollere alarmer for vigtige begivenheder.

Sådan indstiller du en ny alarm

1. I menutilstand: Vælg **Ur** → .
2. Vælg **Opret**.
3. Indstil detaljer for alarmen, og vælg **Gem**.

Sådan stopper du en alarm

Når alarmen aktiveres, skal du:

- Hold **Stop** nede for at stoppe alarmen.
- Hold **Slumre** nede for at udsætte alarmen i slumreperioden.

Brug af lommeregner

1. I menutilstand: Vælg **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Indstille en nedtæller

1. I menutilstand: Vælg **Ur** → .
2. Indtast den tid, der skal tælles ned, og vælg **Start**.
3. Når nedtællingen udløber, skal du holde **Stop** nede for at stoppe alarmen.

Brug af stopuret

1. I menutilstand: Vælg **Ur** → .
2. Vælg **Start** for at begynde stopuret.
3. Vælg **Omgang** for at optage intervallet mellem omgangene.
4. Når du er færdig, skal du vælge **Stop**.
5. Vælg **Nulstil** for at slette tider.

Oprette nye opgaver

1. I menutilstand: Vælg **Opgave**.
2. Vælg **Opret**.
3. Indtast detaljer for opgaven, og vælg **Gem**.

Oprette et tekstnotat

1. I menutilstand: Vælg **Notat**.
2. Vælg **Opret**.
3. Indtast notatets tekst.

4. Vælg **Tilbage** for at skjule tastaturet.
5. Vælg en farve for at skifte en baggrundsfarve.
6. Vælg **Gem**.

Håndtere din kalender

Sådan skifter du kalendervisning

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg en visningstilstand fra kalenderens øverste linje.

Sådan opretter du en begivenhed

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg **Opret**.
3. Indtast detaljer for begivenheden, og vælg **Gem**.

Sådan får du vist begivenheder

1. I menutilstand: Vælg **Kalender**.
2. Vælg en dato i kalenderen.
3. Vælg en begivenhed for at få vist detaljer.

Fejlsøgning

Når du tænder din telefon, eller når du bruger telefonen, kan du blive bedt om at indtaste en af følgende koder:

Kode	Prøv dette for at løse problemet:
Adgangskode	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN-kode	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.
PUK-kode	Når SIM-kortet låses er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.
PIN2	Når du vælger en menu, der kræver PIN2, skal du indtaste den PIN2, der fulgte med SIM-kortet. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse hos tjenesteudbyderen.

Din telefon viser “Søgning efter netværk mislykkedes” eller “Netværksfejl”

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Den berøringsfølsomme skærm reagerer langsomt eller ukorrekt

Hvis din telefon har en berøringsfølsom skærm eller skærmen ikke reagerer korrekt, kan du prøve følgende:

- Fjern en eventuelt beskyttelsesfilm fra den berøringsfølsomme skærm. Beskyttelsesfilm kan forhindre telefonen i at genkende dine indtastninger og anbefales ikke til telefoner med berøringsfølsomme skærme.
- Sørg for, at dine hænder er rene, og prøv så at trykke på den berøringsfølsomme skærm.
- Genstart telefonen for at nulstille alle midlertidige softwarefejl.
- Sørg for, at telefonens software er opgraderet til den seneste version.
- Hvis den berøringsfølsomme skærm er ridset eller ødelagt, skal du indlevere den til Samsungs lokale servicecenter.

Opkald mister forbindelse

Du kan miste forbindelsen til netværket, når du er i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Udgående opkald forbindes ikke

- Husk at trykke på opkaldstasten.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det telefonnummer, du ringer til.

Indgående opkald forbindes ikke

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for det indgående telefonnummer.

Andre kan ikke høre dig tale under et opkald

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.
- Hvis du bruger et høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Lydkvaliteten er dårlig

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Når du foretager opkald fra kontakter, forbindes opkaldet ikke

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontakter.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for kontaktens telefonnummer.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt (der henvises til de lokale forordninger for anvisninger for korrekt bortskaffelse).

Telefonen bliver varm

Når du bruger programmer, der kræver mere strøm, eller bruger programmer på din telefon i længere tid, kan telefonen føles varm. Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Fejlmeddelelse vises, når du starter kameraet

Din mobiltelefon fra Samsung skal have nok tilgængelig hukommelse og strøm på batteriet til at betjene kamerafunktionen. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du starter kameraet, skal du prøve følgende:

- Oplad batteriet eller udskift det med et batteri, der er fuldt opladet.
- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Genstart telefonen. Hvis du stadig har problemer med kamerafunktionen efter at have afprøvet disse tip, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelse vises, når FM-radioen aktiveres

FM-radiofunktionen på din mobiltelefon fra Samsung anvender høretelefons-kablet som en antenne. FM-radioen vil ikke være i stand til at modtage radiostationerne uden tilsluttede høretelefoner. For at bruge FM-radioen skal du første sikre, at høretelefonerne er tilsluttet korrekt. Scan dernæst efter, og gem tilgængelige radiostationer.

Hvis du stadig ikke kan bruge FM-radioen, efter du har udført disse trin, skal du prøve at få adgang til den ønskede station med en anden radiomodtager. Hvis du kan høre stationen med en anden modtager, har din telefon muligvis brug for service. Kontakt et af Samsungs servicecentre.

Fejlmeddelelser vises, når du åbner musikfiler

Nogle musikfiler kan muligvis ikke afspilles på din mobiltelefon fra Samsung af visse årsager. Hvis du modtager fejlmeddelelser, når du åbner musikfiler på telefonen, skal du prøve følgende:

- Frigør noget hukommelse ved at overføre filer til en computer eller slette filer fra din telefon.
- Kontrollér, at musikfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, skal du sikre, at du har den korrekte licens eller nøgle til at afspille filen.
- Kontrollér, at din telefon understøtter filtypen.

Der kan ikke findes en anden Bluetooth-enhed

- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på din telefon.
- Kontrollér, at den trådløse Bluetooth-funktion er aktiveret på den enhed, du ønsker at oprette forbindelse til, hvis det er nødvendigt.
- Kontrollér, at din telefon og den anden Bluetooth-enhed er inden for den maksimale Bluetooth-rækkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, skal du kontakte et af Samsungs servicecentre.

Der etableres ikke en forbindelse, når du slutter telefonen til en computer

- Kontrollér, at det datakablet til pc, du bruger, er kompatibelt med din telefon.
- Kontrollér, at du har de korrekte drivere installeret og opdateret på din pc.

Din telefon fryser eller har alvorlige fejl

Hvis telefonen fryser eller bliver meget langsom, skal du muligvis lukke programmerne eller nulstille telefonen for at genvinde funktionaliteten. Hvis telefonen stadig reagerer, men et program fryser, skal du lukke programmet via joblisten. Hvis telefonen fryser og ikke svarer, skal du tage batteriet ud, sætte det i igen og starte telefonen.

Sikkerhedsforeskrifter

For at hindre skader på dig selv, andre eller telefonen skal du læse følgende informationer, før du bruger telefonen.

Advarsel: Undgå elektrisk stød, brand og eksplosion

Anvend ikke beskadigede strømledninger eller stik samt løse stikkontakter

Strømledningen må ikke berøres med våde hænder, og opladeren må ikke tages ud af stikket ved at trække i ledningen

Strømledningen må ikke bøjes eller ødelægges

Brug ikke telefonen under opladning, og rør ikke ved telefonen med våde hænder

Opladeren og batteriet må ikke kortsluttes

Opladeren og batteriet må ikke tabes eller udsættes for stød

Oplad ikke batteriet ved hjælp af opladere, der ikke er godkendt af producenten

Brug ikke telefonen når det er tordenvejr

Det kan opstå funktionsfejl i telefonen og risikoen for at du får stød øger.

Anvend ikke beskadigede eller lækkende lithium ion-batterier (Li-Ion)

Kontakt det nærmeste godkendte servicecenter angående sikker bortskaffelse af dine Li-Ion-batterier.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batteriet og telefonen må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier eller elektronisk udstyr.
- Placer aldrig batterier eller telefonen på eller i varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Beskyt telefonen, batterier og opladere fra beskadigelse

- Undgå, at telefonen og batterierne udsættes for meget høje eller meget lave temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsage deformation af telefonen og reducere opladningsevne og levetid for telefonen og batterier.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Forsigtig: Følg alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser, når du bruger din telefon i områder med restriktioner

Sluk for telefonen, hvis det det påbudt

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobile enheder i et bestemt område.

Anvend ikke din telefon i nærheden af andre elektroniske enheder

De fleste elektroniske enheder benytter sig af radiofrekvenssignaler. Din telefon kan interferere med andre elektroniske enheder.

Anvend ikke din telefon i nærheden af en pacemaker

- Undgå om muligt at bruge din telefon inden for 15 centimeter fra en pacemaker, da din telefon kan interferere med pacemakeren.
- Hvis du skal bruge din telefon i nærheden af en pacemaker, skal du holde den mindst 15 centimeter fra pacemakeren.
- For at minimere eventuel interferens med en pacemaker skal du bruge din telefon på den modsatte side af kroppen i forhold til pacemakeren.

Anvend ikke din telefon på et hospital eller i nærheden af medicinsk udstyr, der kan forstyrres af radiofrekvens

Hvis du personligt anvender medicinsk udstyr, skal du kontakte producenten af udstyret for herved at sikre dit udstyr mod radiofrekvens.

Hvis du anvender høreapparater, skal du kontakte producenten for flere oplysninger om radiofrekvens.

Nogle høreapparater kan forstyrres af interferens fra radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for at sikre sikkerheden for dit høreapparat.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

- Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare i stedet for at fjerne batteriet.
- I miljøer med eksplosionsfare skal du altid overholde bestemmelser, instruktioner og skiltning.
- Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier, du må heller ikke bruge den i områder hvor sprængning kan forekomme.
- Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Sluk for din telefon, hvis du befinder dig i en flyvemaskine

Det er ulovligt at bruge telefonen på en flyvemaskine. Din telefon kan interferere med flyvemaskinens elektroniske navigationsinstrumenter.

Elektroniske enheder i motorkøretøjer kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon

Elektroniske enheder i din bil kan fejle pga. radiofrekvens fra din telefon. Kontakt producenten for mere information.

Hvis du anvender din telefon, mens du betjener et køretøj, skal du overholde alle sikkerhedsadvarsler og bestemmelser.

Under kørsel er dit største ansvar at betjene køretøjet sikkert. Brug aldrig din telefon under kørsel, hvis dette er forbudt ved lov. Af hensyn til din og andres sikkerhed skal bruge din sunde fornuft og huske følgende råd:

- Brug håndfrit udstyr.
- Sæt dig grundigt ind i telefonen og dens hurtigfunktioner, f.eks. hurtigopkald og genopkald. Disse funktioner er med til at spare tid, når du foretager eller modtager opkald på din mobile telefon.
- Placer telefonen, så den er let at få fat i. Det skal være muligt at tage telefonen uden at fjerne blikket fra vejen. Hvis du modtager et opkald på et ubelejligt tidspunkt, skal du lade telefonsvareren besvare opkaldet.
- Fortæl personen, som du taler med, at du kører. Hvis der er meget trafik eller der er meget dårlige vejrforhold, skal du afbryde eventuelle opkald. Regn, slud, sne, is og tæt trafik kan være farligt.
- Du må ikke skrive eller slå telefonnumre op. Hvis du føjer noget til opgavelisten eller ruller gennem numrene i telefonbogen, fjerner du opmærksomheden fra dit primære ansvar – sikker kørsel.
- Vær fornuftig og bedøm trafikken, når du ringer op. Foretag dine opkald, når du holder stille eller før du kommer ind i tæt trafik. Forsøg at foretage din opkald på tidspunkter, hvor du holder stille. Hvis det er nødvendigt at foretage opkald, skal du kun indtaste nogle få tal ad gangen, se på vejen og i dine spejle og dernæst fortsætte.
- Undgå stressende eller følelsesladede samtaler, som kan aflede din opmærksomhed. Gør de personer, som du taler med, opmærksom på, at du kører, og afslut samtaler, der afleder din opmærksomhed fra kørslen.

- Brug din telefon til at ringe efter hjælp. Ring til det lokale nødopkaldsnummer i tilfælde af brand, trafikulykker eller alvorlige helbredsproblemer.
- Brug din telefon til at hjælpe andre i en nødsituation. Hvis du ser et biluheld, en forbrydelse eller en alvorlig ulykke, hvor menneskeliv er i fare, skal du ringe til det lokale nødopkaldsnummer.
- Ring til autohjælp eller en af de særlige ikke-nødopkaldstjenester, når det er nødvendigt. Hvis du får øje på en efterladt bil, der ikke er til alvorlig gene, et defekt trafiklys, en mindre alvorlig trafikulykke uden åbenlyse tilskadekomne eller et stjålet køretøj, skal du ringe til de ansvarlige myndigheder eller andre særlige ikke-nødopkaldstjenester.

Korrekt pleje og brug af din telefon

Hold telefonen tør

- Fugt og alle former for væske kan beskadige telefonens dele eller elektroniske kredsløb.
- Hvis batteriet er vådt, skal du fjerne det uden at tænde for telefonen. Tør telefonen med et håndklæde og tag den til et servicecenter.
- Væske vil ændre farven på det mærkat inde i telefonen, der indikerer eventuel væskeskade. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.

Telefonen må ikke bruges eller opbevares i støvede eller beskidte omgivelser

Støv kan få din telefon til at gå i stykker.

Læg ikke din telefon på hældende flader

Hvis din telefon falder ned, kan den gå i stykker.

Telefonen må ikke opbevares i varme eller kolde omgivelser. Brug din telefon mellem -20° C og 50° C

- Din telefon kan eksplodere, hvis den efterlades i et lukket køretøj, da den indvendige temperatur kan komme op på 80° C.
- Telefonen må ikke udsættes for direkte sollys i længere perioder (som hvis den f.eks. lægges på instrumentbrættet i en bil).

- Opbevar batteriet mellem 0° C og 40° C.

Opbevar ikke din telefon sammen med metalgenstande som f.eks. mønter, nøgler og halskæder.

- Din telefon kan blive deform eller gå i stykker.
- Hvis batteriterminalerne kommer i kontakt med metalgenstande, kan der opstå brand.

Opbevar ikke din telefon i nærheden af magnetfelter

- Din telefon vil måske ikke virke eller batteriet kan blive afladet pga. eksponeringen fra magnetfelter.
- Magnetkort, herunder kreditkort, telefonkort, adgangskort og boarding pass, kan blive ødelagt af magnetfelter.
- Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Telefonen må ikke opbevares i nærheden af eller i varmemaskiner, mikroovne, udstyr til varm madlavning eller højtryksbeholdere

- Batteriet kan lække.
- Din telefon kan overophedes og forårsage brand.

Du må ikke tabe din telefon, og den må ikke udsættes for stød

- Skærmen på din telefon kan blive ødelagt.
- Hvis din telefon bliver bøjet eller deform, kan din telefon blive beskadiget eller der kan være dele, der ikke virker.

Du må ikke bruge blitzen tæt på menneskers og dyrs øjne

Hvis en blitz udløses tæt på øjnene, kan man miste synsevnen midlertidigt eller øjnene kan tage skade.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.
- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

Brug kun batterier, opladere, tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten

- Hvis du bruger generiske batterier eller opladere, kan din telefons levetid blive forkortet eller også virker telefonen måske ikke.
- Samsung kan ikke gøres ansvarlig for brugerens sikkerhed, hvis der anvendes tilbehør eller ekstraudstyr, der ikke er godkendt af Samsung.

Du må ikke bide i eller sutte på telefonen eller batteriet

- Hvis du gør dette, kan telefonen gå i stykker eller forårsage eksplosion.
- Hvis børn bruger telefonen, skal du være sikker på, at de bruger telefonen korrekt.

Når du taler i telefonen:

- Hold telefonen lige op og ned som med en almindelig telefon.
- Tal direkte ind i mikrofonen.
- Undgå kontakt med den indbyggede antenne. Hvis du rører ved antennen, kan dette reducere opkaldskvaliteten eller forårsage, at der transmitteres mere radiofrekvens end nødvendigt.

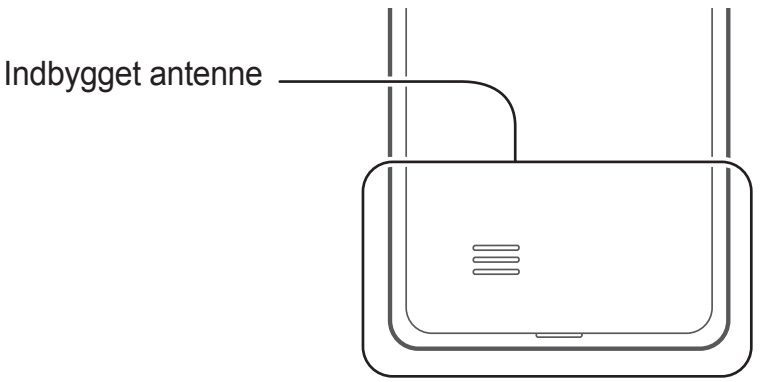

- Slap af i den hånd, som du holder telefonen i, tryk let på tasterne, brug funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag og hold mange pauser.

Beskyt din hørelse

- Hvis du udsættes for høje lyde i lang tid, kan dine hørelse tage skade.
- Hvis du udsættes for høje lyde, mens du kører, kan dette distrahere dig og være årsag til ulykker.
- Skru altid ned for lydstyrken, før du sætter høretelefoner til en lydkilde og brug den mindste lydstyrkeindstilling, der er nødvendig for, at du kan høre samtalen eller musikken.

Vær forsigtig, hvis du bruger telefonen, når du går eller bevæger dig

Vær altid opmærksom på dine omgivelser for at undgå skade på dig selv eller andre.

Bær ikke din telefon i baglommen eller på maven

Du kan komme til skade eller telefonen kan gå i stykker, hvis du falder.

Du må ikke modificere, reparere eller skille din telefon ad

- Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været ændret eller modificeret. Hvis der skal udføres service, skal telefonen sendes til et af Samsungs servicecentre.
- Batteriet må ikke skilles ad eller punkteres, da dette kan forårsage eksplosion eller brand.

Du må ikke male eller sætte klistermærker på enheden

Maling og klistermærker kan blokere de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion. Hvis du er allergisk over for produktets maling eller metaldele, kan du blive udsat for kløe, eksem eller hævelse. Hvis dette sker, skal du holde op med at bruge produktet og kontakte din læge.

Når du rengør telefonen

- Tør telefonen eller opladeren af med et håndklæde eller en klud.
- Rens batteriets terminaler med et stykke vat eller en klud.
- Brug ikke kemikalier eller rengøringsmidler.

Anvend ikke telefonen, hvis skærmen er revnet eller beskadiget

Ødelagt glas eller akryl kan forårsage skade på dine hænder og dit ansigt. Tag telefonen til et af Samsungs servicecentre, hvis den skal repareres.

Brug ikke telefonen til noget andet end det beregnede formål

Undgå at forstyrre andre, hvis du bruger telefonen offentligt

Lad ikke børn bruge din telefon

Telefonen er ikke et legetøj. Lad ikke børn lege med telefonen, da de kan komme til at skade sig selv, andre eller telefonen samt komme til at foretage dyre opkald.

Installer mobile enheder og udstyr med omtanke

- Sørg for, at mobile enheder og det medfølgende tilbehør spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj.
- Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen, og at producentens garanti bortfalder.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller primitive områder.

Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data

Samsung er ikke ansvarlig for tab af data.

Copyright-beskyttet materiale må ikke distribueres

Du må ikke distribuere copyright-beskyttet materiale, som du har optaget til andre, medmindre du har ejeren af indholdets tilladelse. Overtrædelse af dette påbud kan krænke lovene om copyright. Fabrikanten er ikke ansvarlig for juridiske spørgsmål, der skyldes brugerens ulovlige brug af copyright-beskyttet materiale.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobile enheder, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,957 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefoner, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne telefon, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/ eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne telefon.

“TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, “SOM DE ER”. SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL.SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE TELEFON, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER.”

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne telefon.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Hvis man downloader albumbilleder til Samsungs musikafspiller, vil dette indebære manipulering, modifikation eller ændring af det pågældende kunstværk.

Download af albumbilleder uden tilladelse kan udgøre en krænkelse af kunstnerens ophavsret til albumbillederne og/ eller dennes intellektuelle rettigheder.

Samsung kan ikke acceptere, og fraskriver sig ethvert ansvar angående enhver krænkelse af ophavsret eller intellektuelle rettigheder, der kan opstå som følge af brugerens download af albumbilleder til Samsungs musikafspiller.

Brugerne skal sikre sig, at de med deres licens over musikken/ albumbillederne har ret til at downloade og efterfølgende modificere albumbillederne.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM- og Wi-Fi-mobiltelefon : GT-S5260

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2006 + A11:2009 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168 !

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.11 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Det er ikke Samsung servicecenters adresse. For Samsung servicecenters adresse eller telefonnummer henvises til garantibeviset eller kontakt forhandleren, hvor du købte dit produkt.

Noget af indholdet i denne brugervejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind på http://www.samsung.dk.

Klik på "Support" => "Ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.

Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

Printed in Korea
GH68-32864F
www.samsungmobile.com
Danish. 03/2011. Rev. 1.1